



Manual de usuario

M4K




1 Primeros pasos


1.1 Operaciones básicas

1.2 Encendido/ Apagado/ Reposo

1. Conecte el M4K al televisor con un cable HDMI. Si quiere conectar un ratón o teclado, lo puede conectar a través del puerto USB.

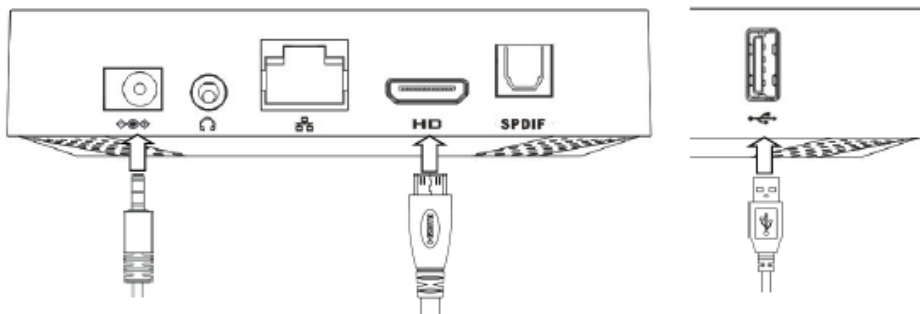

2. Presione el botón de inicio hasta que se encienda una luz azul.

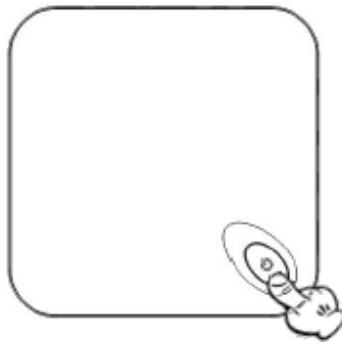


3. Si quiere volver a apagar el dispositivo, tiene que mantener apretado el botón de inicio durante 10 segundos.

4. Si quiere poner el dispositivo en modo “reposo”, tan solo tienes que darle al botón de apagar del control remoto. Cuando lo hagas aparecerá una luz LED de color rojo.

5. Para volver a encender el aparato, tan solo tendrás que apretar el botón de inicio y volverá a aparecer un LED azul.

2. Control remoto.

1. Encender/ Apagar
2. Silencio
3. Película
4. Aplicaciones
5. Música
6. Web
7. Volumen -
8. Volumen +
9. Anterior
10. Próximo
11. Inicio
12. Volver
13. Teclas de flecha
14. Aceptar
15. Menú
16. Ratón
17. Números (0 ~ 9)
18. Teclas (Teclado)
19. Eliminar

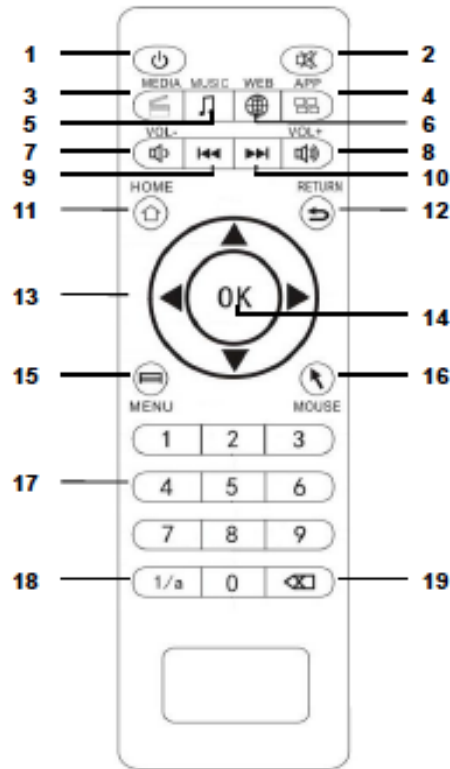


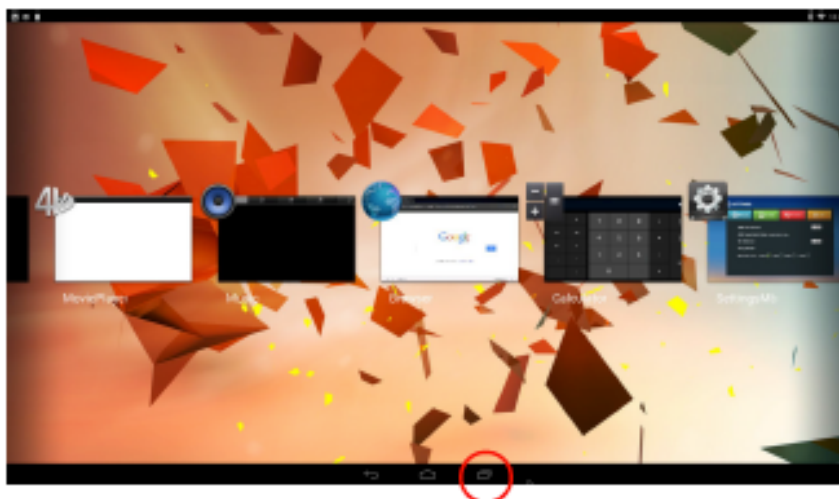
2.1 Abrir aplicaciones

Utilice las teclas de “flecha” del mando para elegir el programa o APP que quiera utilizar, después haga clic en OK para abrir la APP seleccionada




2.2 Control de aplicaciones

Haga clic en el icono  para ver los programas utilizados recientemente, haga clic en el icono del programa para cambiar la aplicación



2.3 Cerrar aplicaciones

Haga clic en el icono  para ver los programas utilizados recientemente, después “arrastre el programa” a una zona en blanco para eliminarla. (Esta opción solo es disponible con ratón)




2.4 Volver al inicio

Haz click en el icono  para volver al inicio.

Haz click en el icono  del control remoto para volver al inicio.

2.5 Leer disco duro externo

Encienda el disco duro y conéctelo al aparato mediante USB. En la esquina superior izquierda del escritorio le aparecerá "FileBrowser", el USB aparecerá en "Disco local".

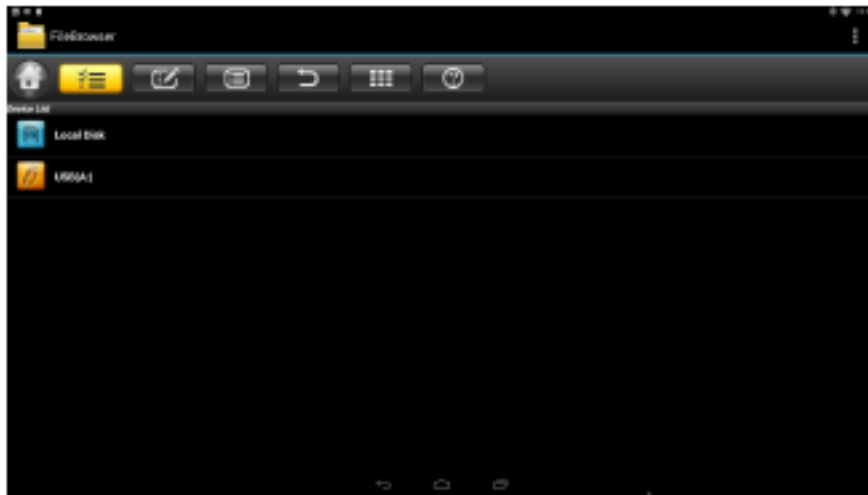

Para conectar una tarjeta de teléfono, el procedimiento será el mismo.


2.6 Wifi

Ajustes > Internet/ Conectividad > Seleccionar Wifi

2.7 Función Ethernet


Ajustes > Internet/ Conectividad > Ethernet

Seleccione la opción Ethernet y conecte un cable al M4K y este se conectara automáticamente.

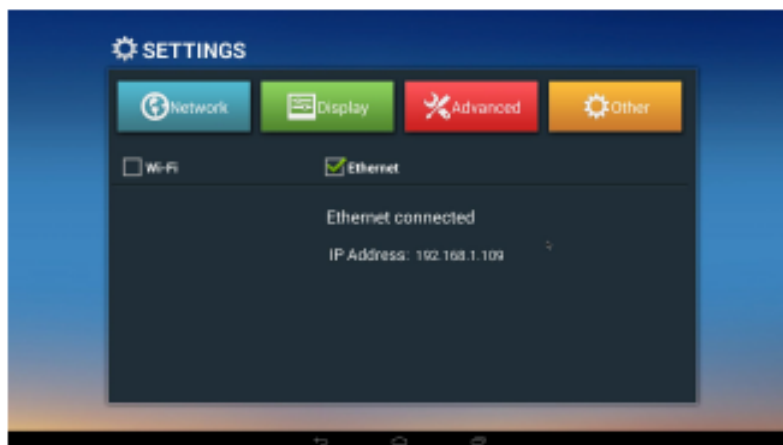


2.8 Función Miracast

Inicio > Recomendado > Miracast > Abrir Miracast

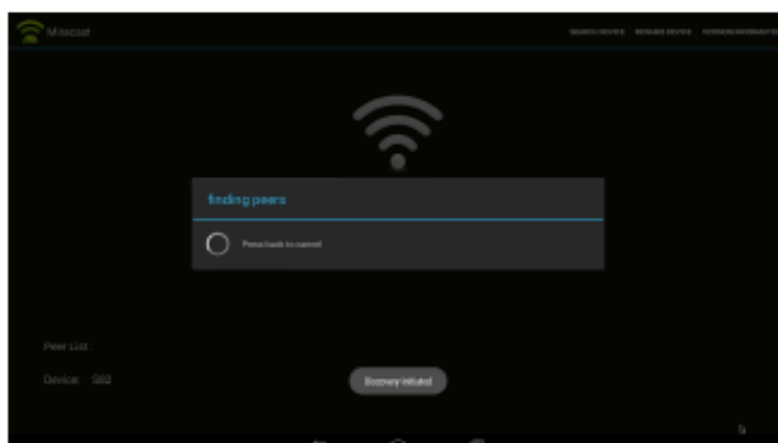


Para otros dispositivos:

Inicio> Ajustes > Wlan > Menu > Display > Encuentra dispositivos > invitar

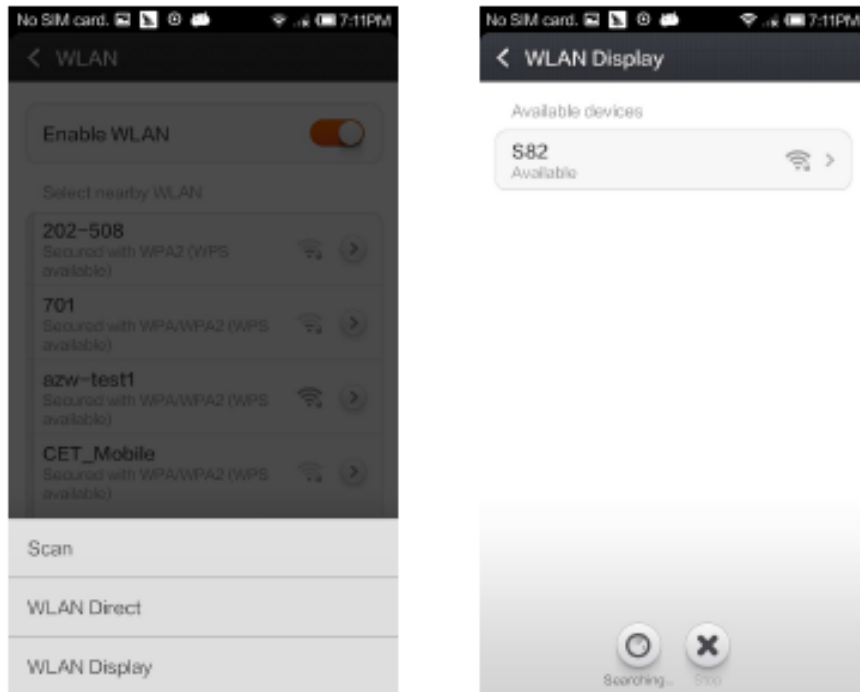

Cuando encuentres tu dispositivo, dale a aceptar.

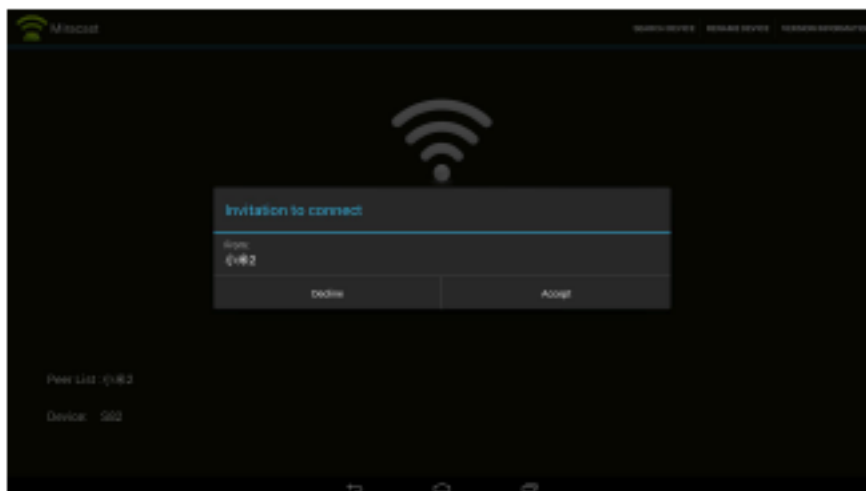

2.9 Función DLNA

Para usar esta opción en dispositivos Apple o Android, tendréis que descargar la aplicación “iMediaShare” y aseguráros de que vuestro dispositivo y el M4K deben estar conectados al mismo Wifi.

Iremos a Inicio > Recomendado > Media Center > DLNA > Star

Por ultimo seleccionaremos nuestros dispositivo.




Dispositivo Android



Dispositivo Apple

2.9 AirPlayer (disponible en dispositivos Apple)

Inicio > Recomendaciones > iMedia Center > AirPlayer > AirPlayer On

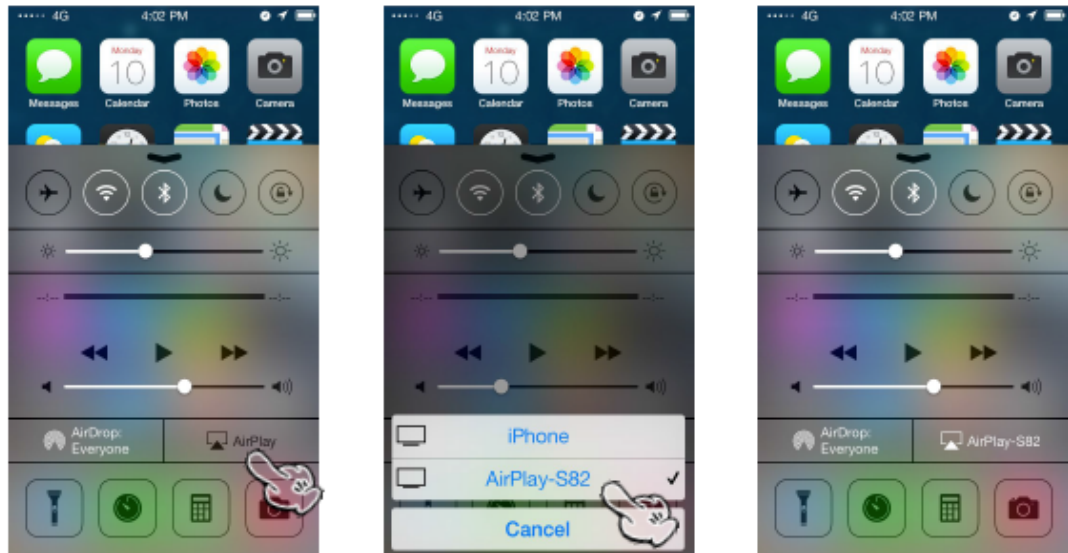

A través del Wifi podrás compartir contenidos como imágenes, videos y juegos.